


Схема расположения арматуры фундаментов на отм.-0,230

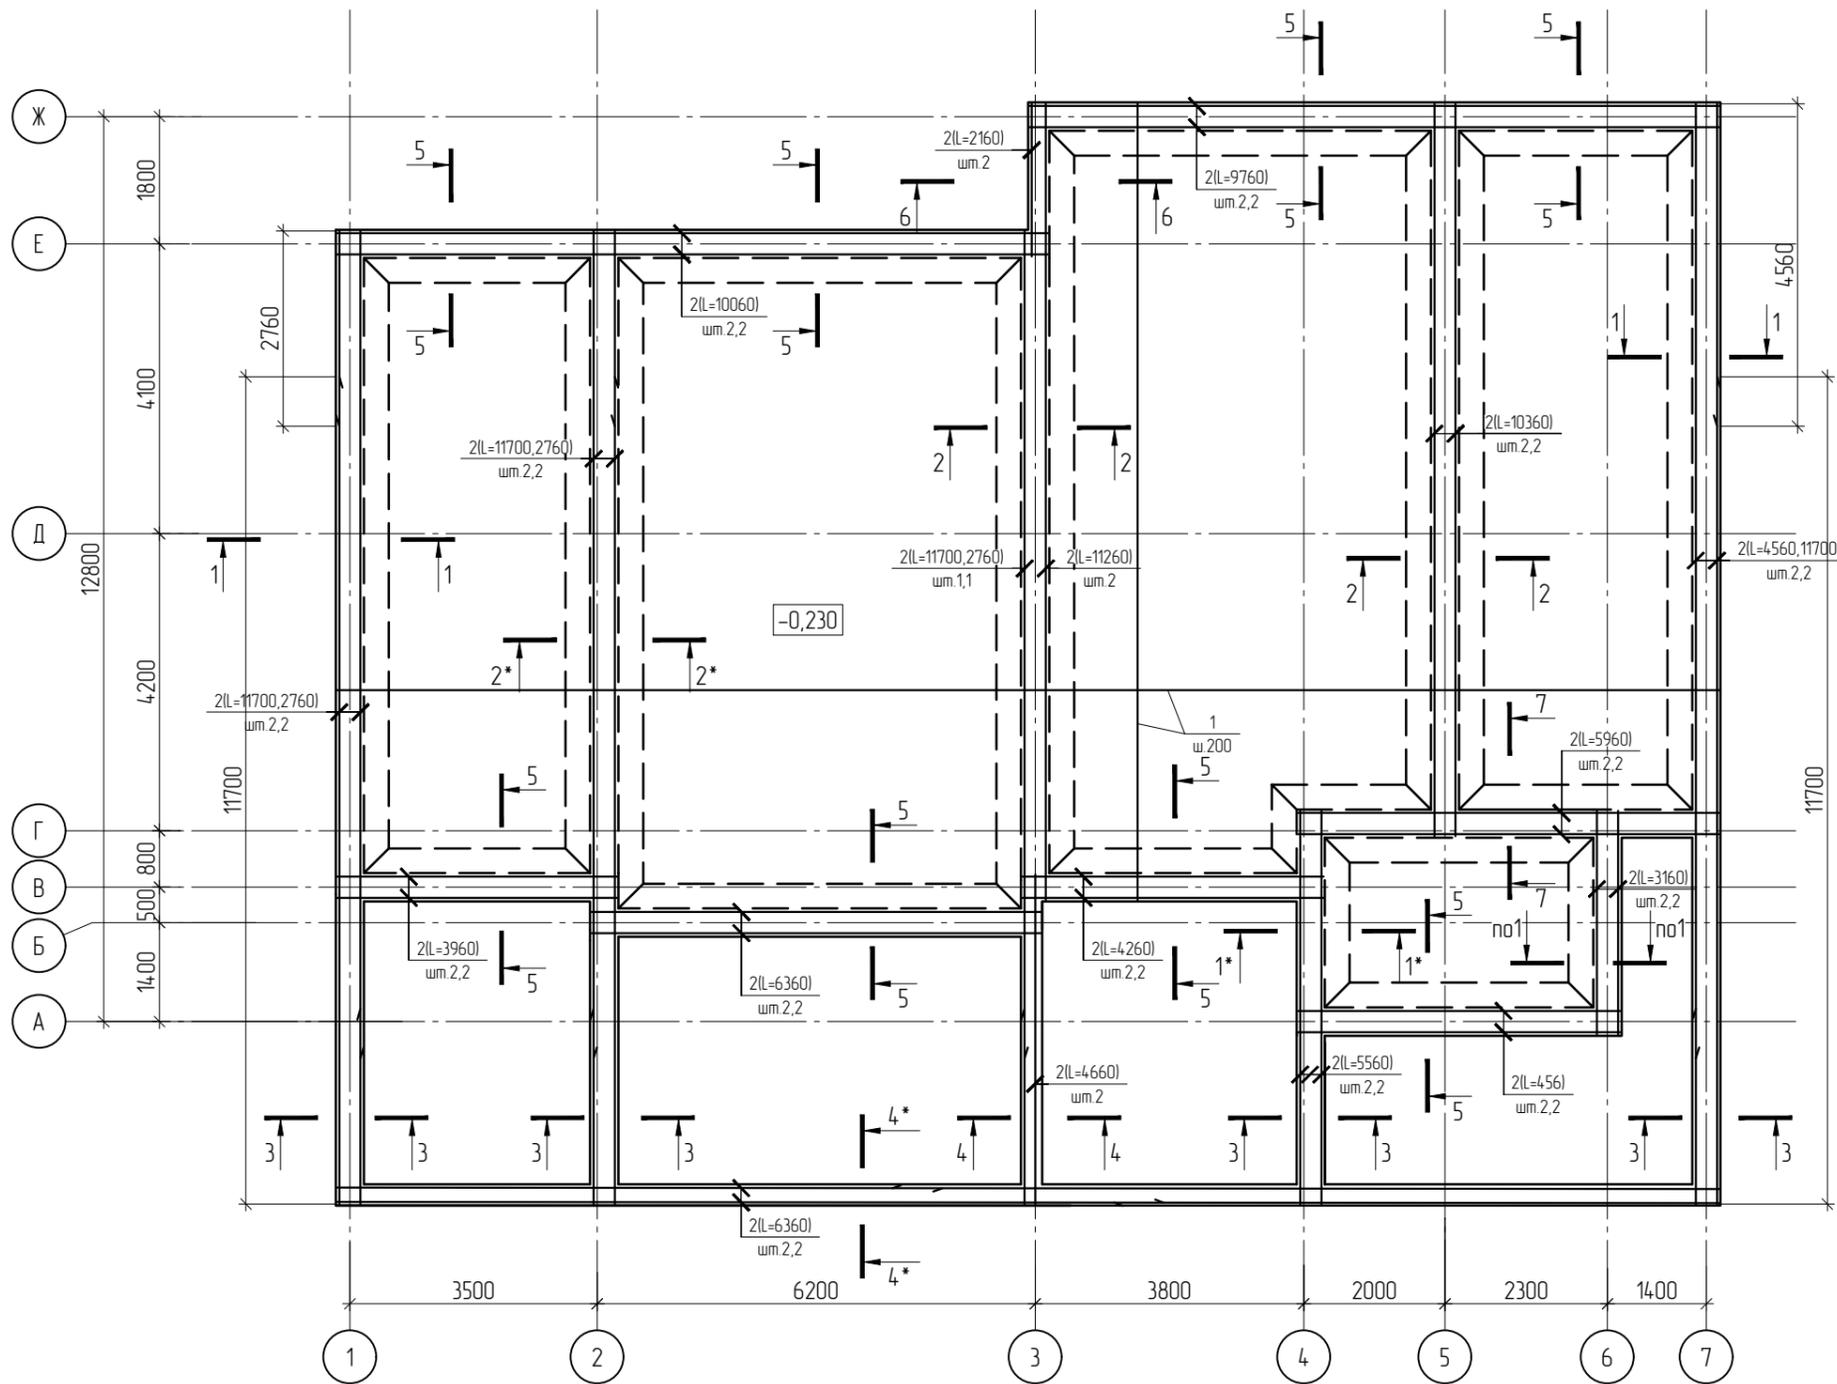

1. Данный лист смотреть совместно с листами 2-7.
2. Выполнение подбетонки и армирование фундаментов выполнять после устройства наружных сетей и вводов в здание
3. Разрезы 1-1...3-3 смотри лист 6
4. Разрезы 4-4...7-7 смотри лист 7
5. Схемы расположения выпусков смотри лист 5
6. Спецификацию смотри лист 8
7. Стыковку арматуры выполнять вразбегку не более 50% стержней в одном сечении. Перехлест арматуры принимать 50d.
8. Песчано-гравийную смесь выполнять с коэффициентом стандартного уплотнения 0,95