


## План отделки стен

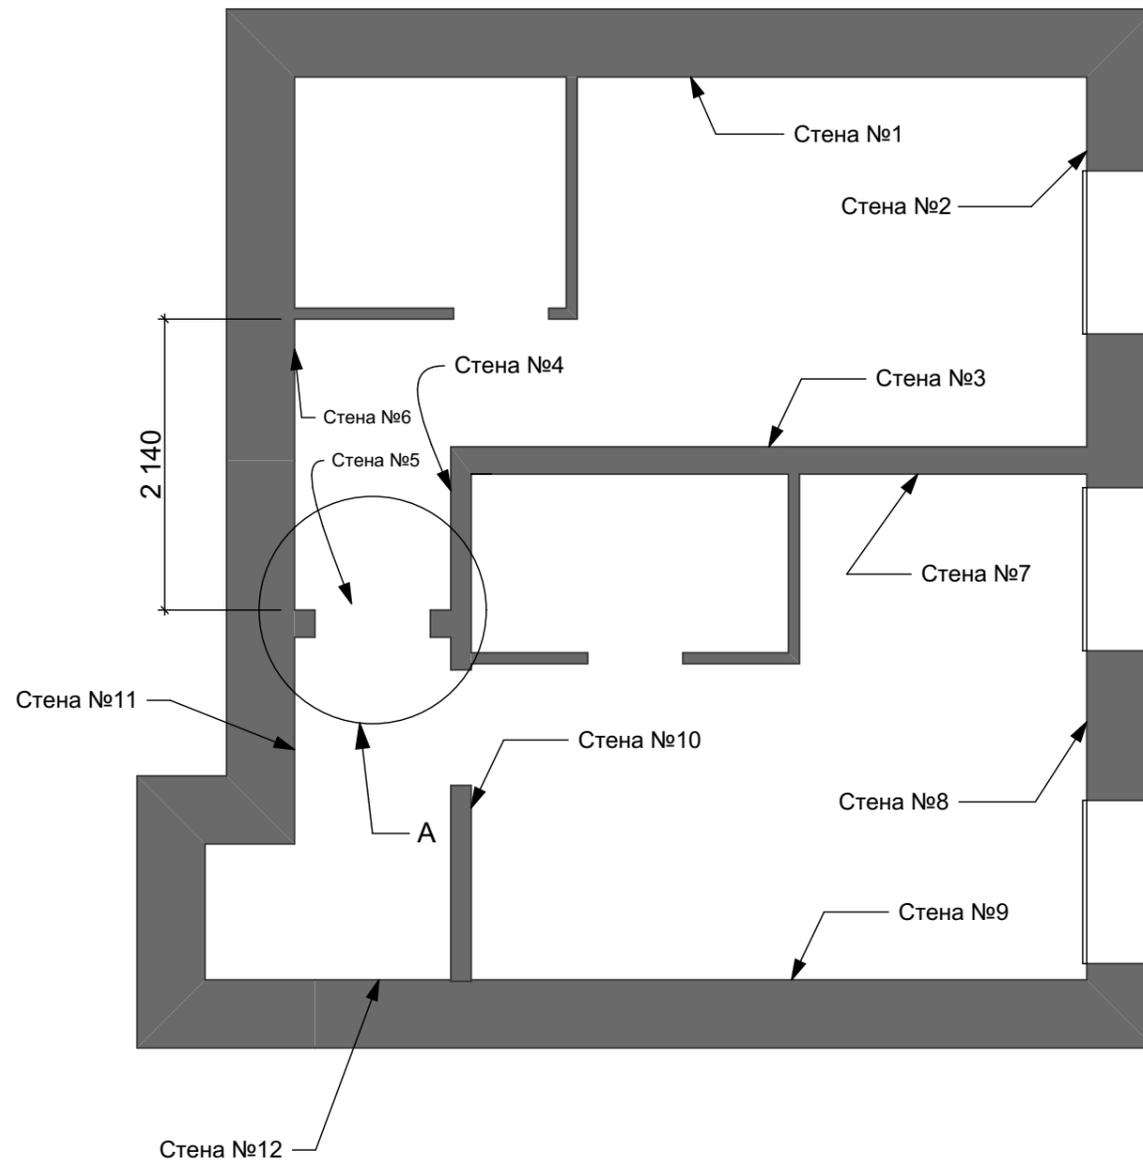

### 1. Стены № 3,4,10

- очистить от плохо держащихся слоев краски и штукатурки
- удалить грязь и пыль.
- нанести грунт Ceresit СТ17
- выровнять демонтированные зоны штукатуркой Петролит Классик
- нанести грунт Ceresit СТ17
- приклеить ГКЛ Knauf 3000x1200x6.5 мм на клей гипсовый монтажный Knauf Perlfix
- нанести грунт Ceresit СТ17 на стыки панелей, затем нанести в стыки шпаклевочный раствор Knauf Ротбанд Финиш
- установить армирующую ленту. По ней нанести слой шпаклевочного раствора Knauf Ротбанд Финиш
- зашлифовать поверхность и нанести слой грунта Ceresit СТ17
- нанести краску влагостойкую Текс Профи основа А супербелая.

Примечание. Стены №3 и 7 в месте отсутствия штукатурки (низ перегородки) установить металлический профиль для выравнивания в заподлицо с основным уровнем стены.

### 2. Стена №7. (работы проводить после установки каркаса антресоли)

- Установить металлический профиль 50 мм, между которым проложить листы звукоизоляции ROCKWOOL Акустик Баттс 1000x600x50 мм.
- Монтировать на каркас ГКЛ Knauf 3000x1200x12,5 мм
- нанести грунт Ceresit СТ17 на стыки панелей, затем нанести в стыки шпаклевочный раствор Knauf Ротбанд Финиш
- установить армирующую ленту. По ней нанести слой шпаклевочного раствора Knauf Ротбанд Финиш
- зашлифовать поверхность и нанести слой грунта Ceresit СТ17
- нанести краску влагостойкую Текс Профи основа А супербелая.

### 3. Стена №1,2,6,11,12

- очистить от грязи, пыли и старой штукатурки. Удалить выступающие гвозди, дюбели и т.д.
- нанести грунт Ceresit СТ17
- нанести краску влагостойкую Текс Профи основа А супербелая.

### 4. Стена №8,9


- очистить от грязи, пыли и старой штукатурки. Удалить выступающие гвозди, дюбели и т.д.
- нанести грунт Ceresit СТ17

примечание №1 для стены №9. Демонтировать старую конструкцию перевычки (НЕ КИРПИЧНУЮ), зачеканить цементно - песчаным раствором.

### 5. Стена №5

- установить перегородку из ГКЛ Knauf 2500x1200x12.5 мм по металлическому каркасу. Между стойками каркаса заложить шумоизоляцию Евроблок 1000x600x50 мм
- выполнить действия "ж-к" из пункта 1.

### Узел А

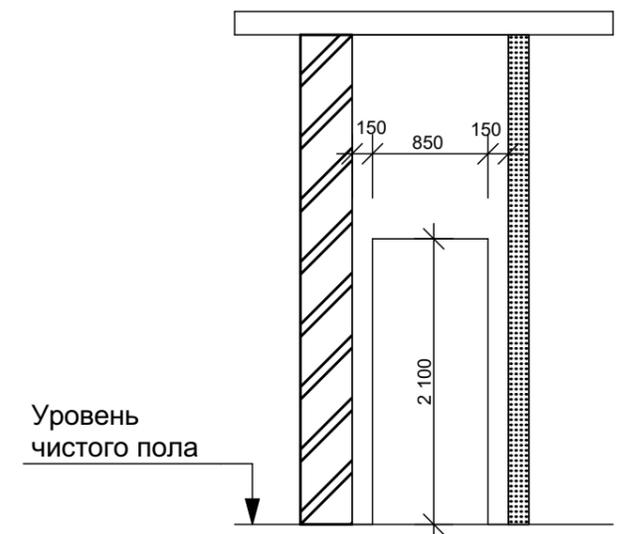


Уровень  
чистого пола

Общие указания по работам.


- Радиаторы и трубы очистить от грязи и пыли, нанести грунт и покрасить эмалью для радиаторов в/д VGT гляцевая супербелая.

# План пола

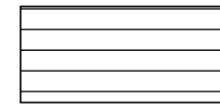

Ламинат 31 кл Kronospan Kronofix дуб альпийский (предварительно)


27,05 кв.м.

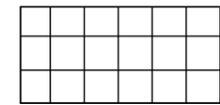


Керамогранит ЕвроКерамика Грес 330x330x8 мм 0208 темно-серый (предварительно)

10,45 кв.м.

План отделки потолка основных помещений

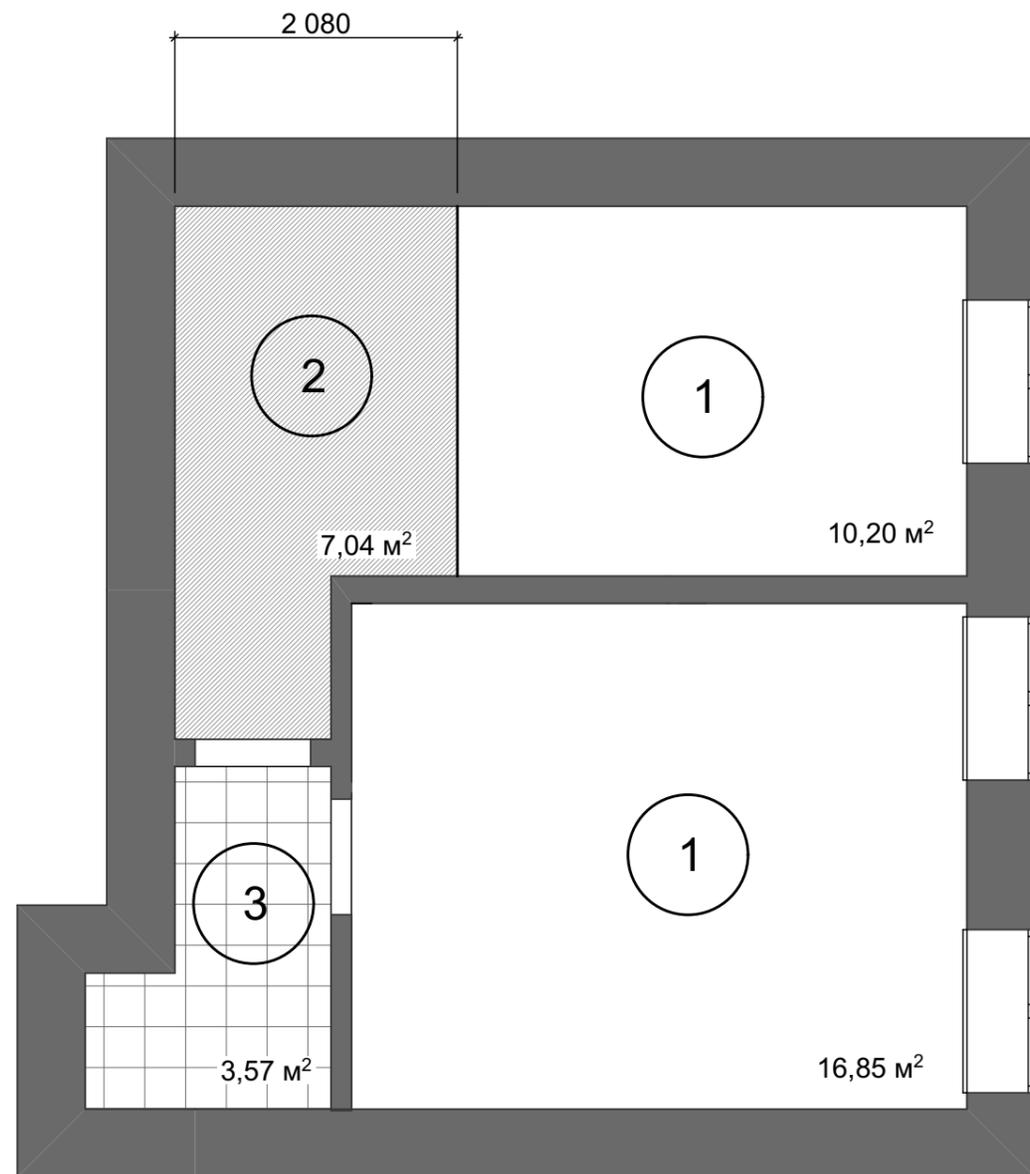


План отделки потолка с\у

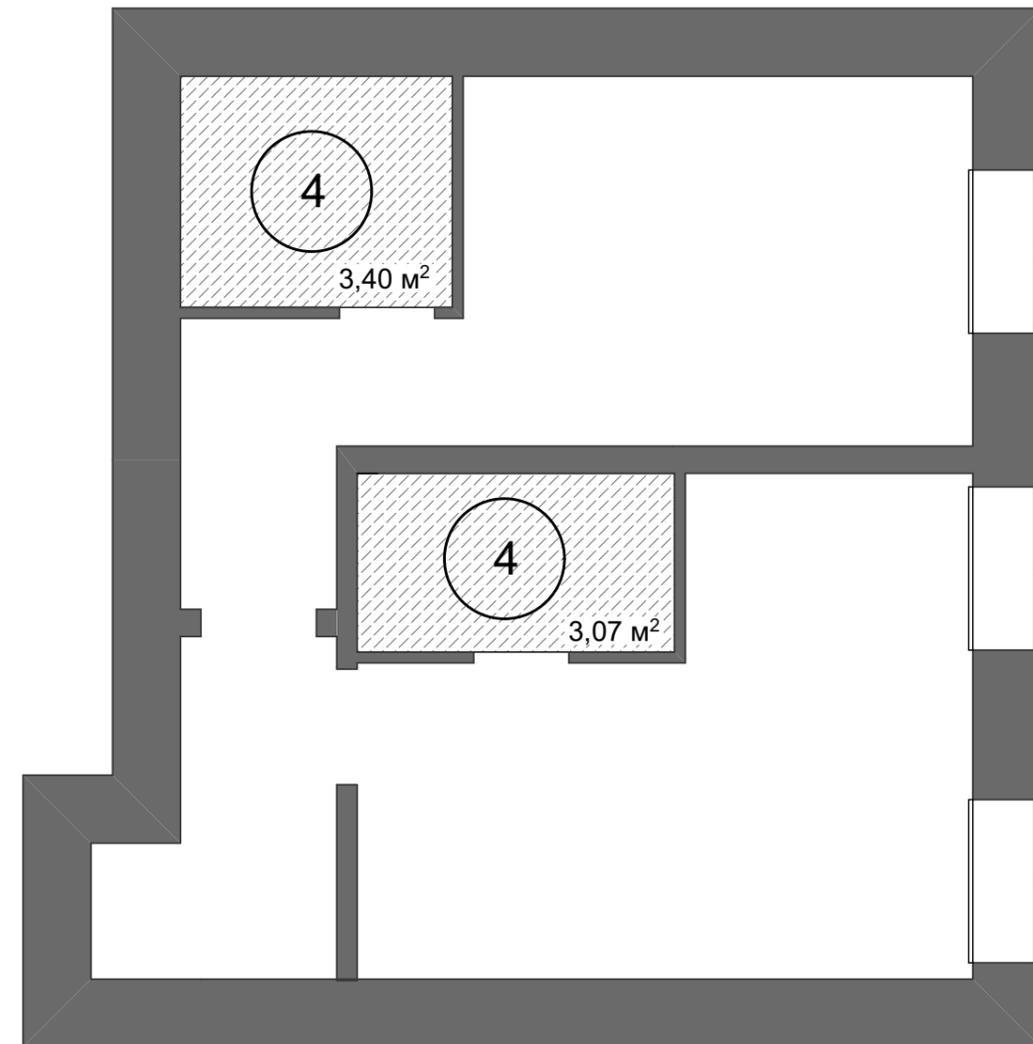


- 1 Потолок с существующей лепниной. Поверхность аккуратно очистить от грязи и пыли, зашпатлевать трещины и неровности, покрыть слоем грунтовки и покрасить краской ОМЛРАРЛАЛ
- 2 Подвесной потолок из ГКЛ по металлопрофилю высотой 200 мм. После монтажа листов ГКЛ и выравнивания поверхности покрыть грунтовкой Ceresit СТ17 и краской Текс Профи основа А супербелая.
- 3 Зачистить поверхность, загрунтовать и покрасить краской Текс Профи основа А супербелая.
- 4 Гипсокартон 9,5 мм, покрытый грунтовкой Ceresit СТ17 и окрашенный краской Текс Профи основа А супербелая.

# План размещения световых приборов, розеток и выключателей

## Основные помещения

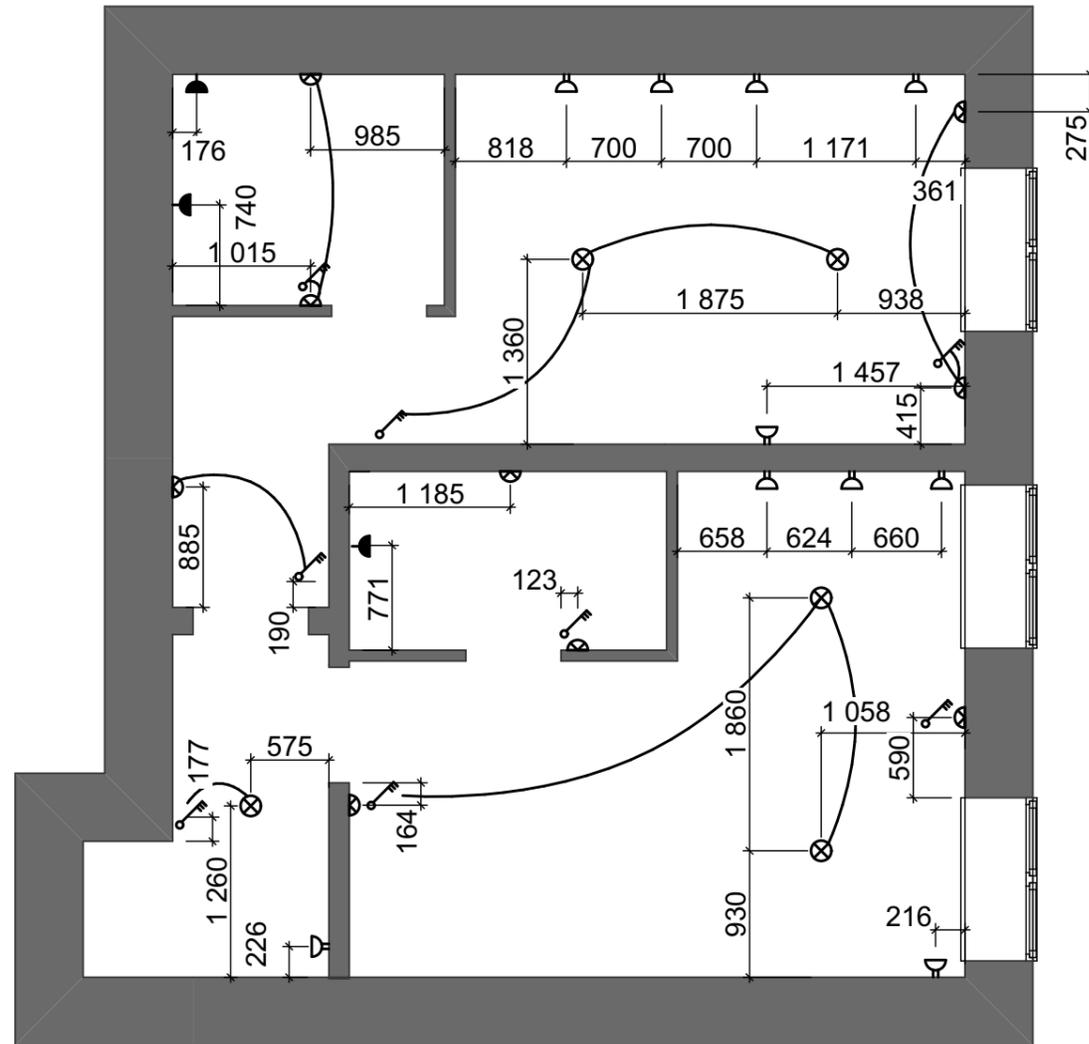

## Антресоль комнаты №1

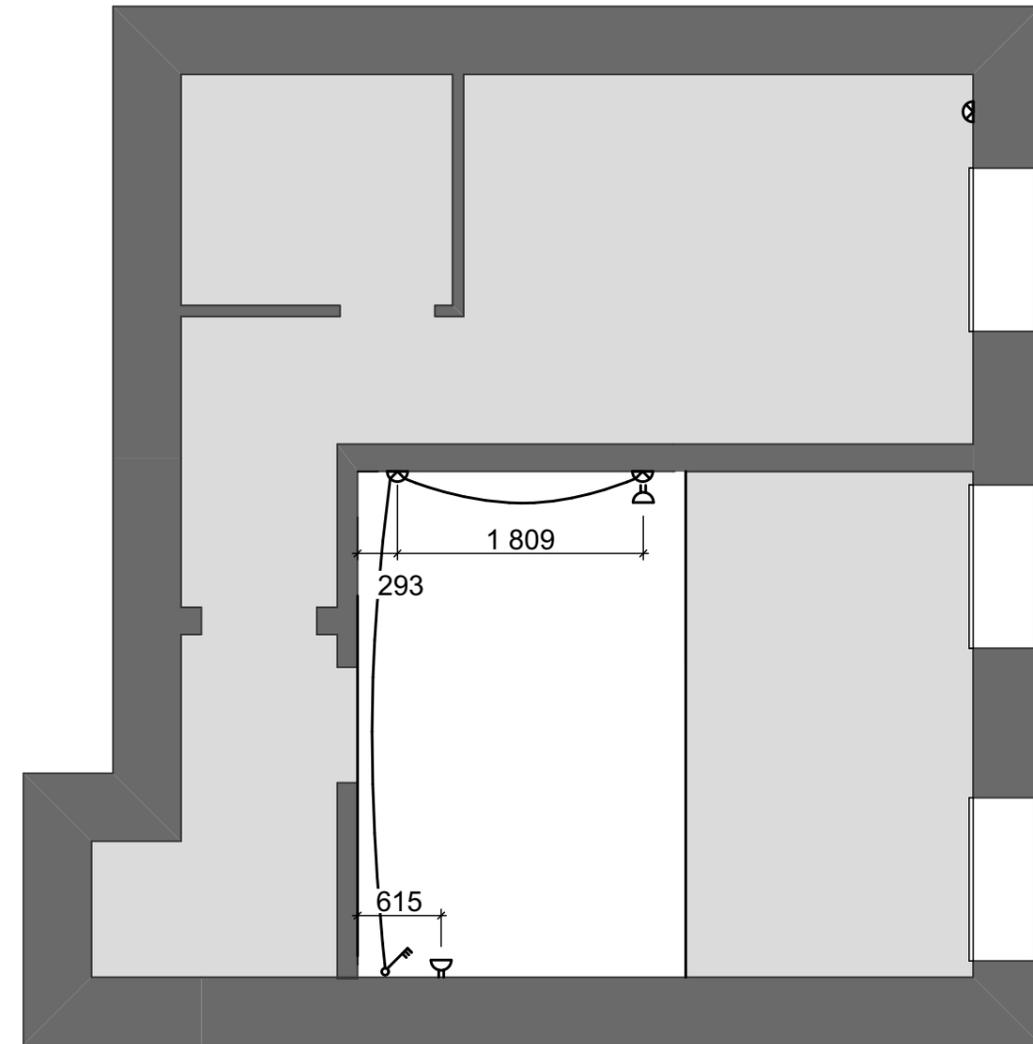


- ▲ Влагозащищенная розетка двухполюсная на уровне 1700 мм над уровнем пола
- △ Розетка двухполюсная сдвоенная открытой установки на уровне 500 мм над уровнем пола
- ⚡ Выключатель открытой установки на уровне 1200 мм над уровнем пола
- ⊗ Выпуск проводов для потолочной люстры
- ⊕ Выпуск проводов для настенного бра на уровне 1700 мм над уровнем пола



- △ Розетка двухполюсная сдвоенная открытой установки на уровне 2600 мм над уровнем пола
- ⚡ Выключатель открытой установки на уровне 2900 мм над уровнем пола
- ⊕ Выпуск проводов для настенного бра на уровне 2700 мм над уровнем пола

Монтаж проводов выполнить открытым способом с укладыванием в гофрированную трубу


# Схема размещения сантехнических приборов

Бойлер  
накопительный  
на 50 литров


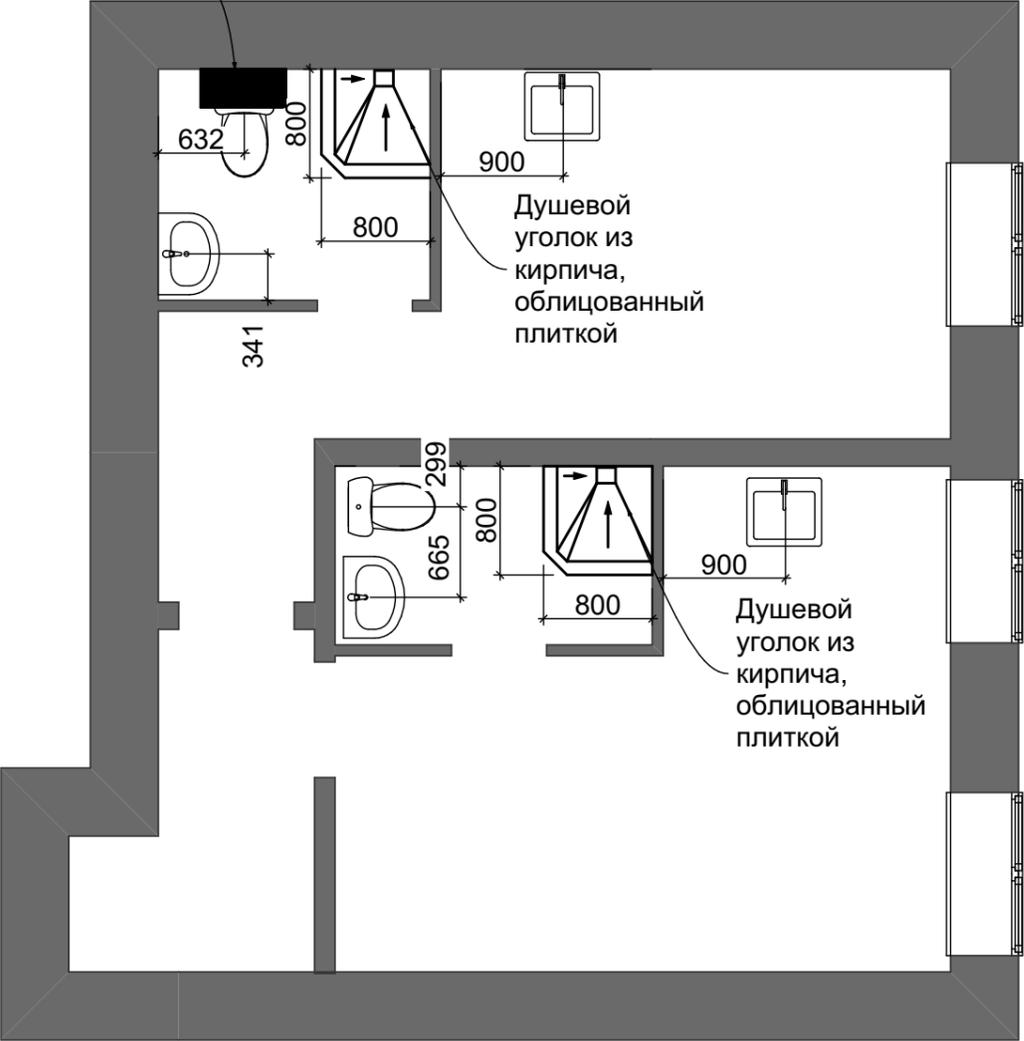


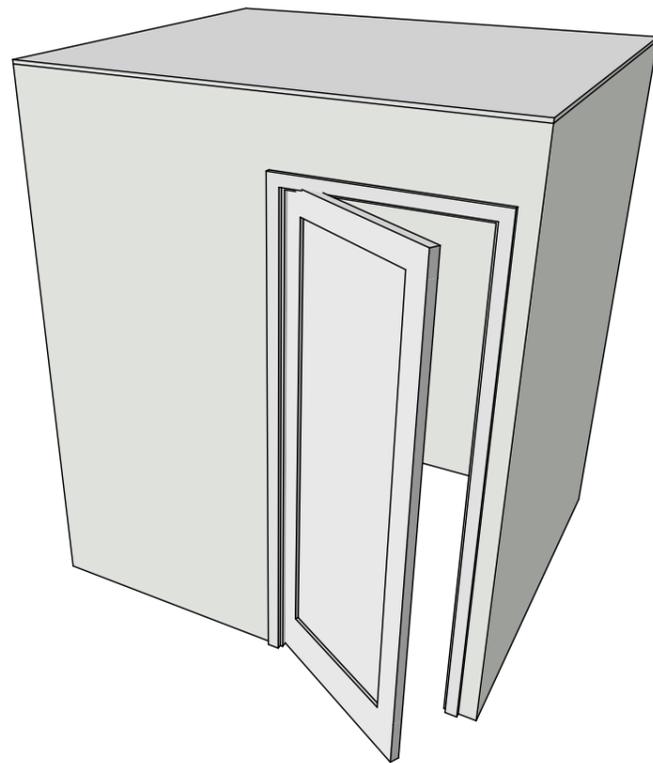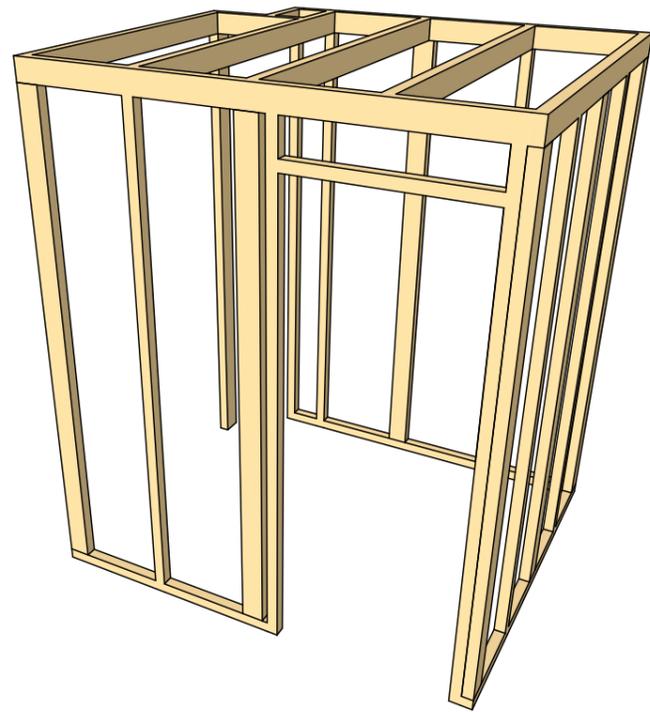

План расстановки брусьев антресоли комнаты №2

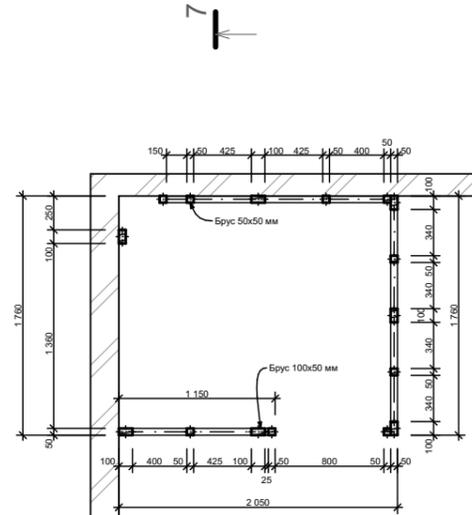

План раскладки балок антресоли комнаты №2

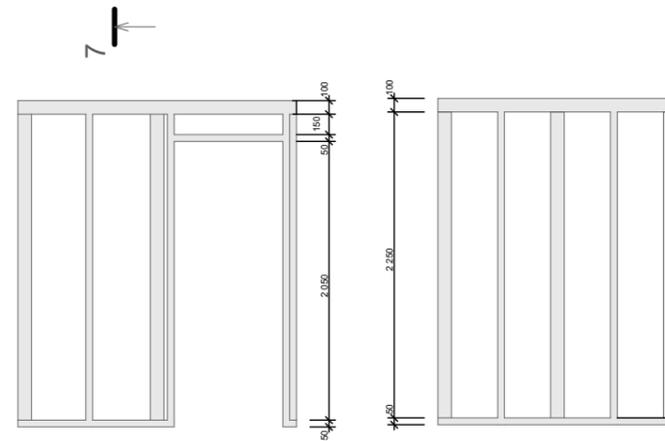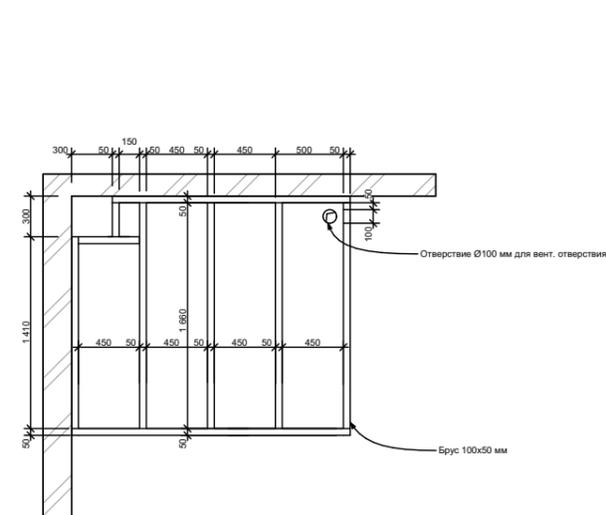

Разрез 7-7


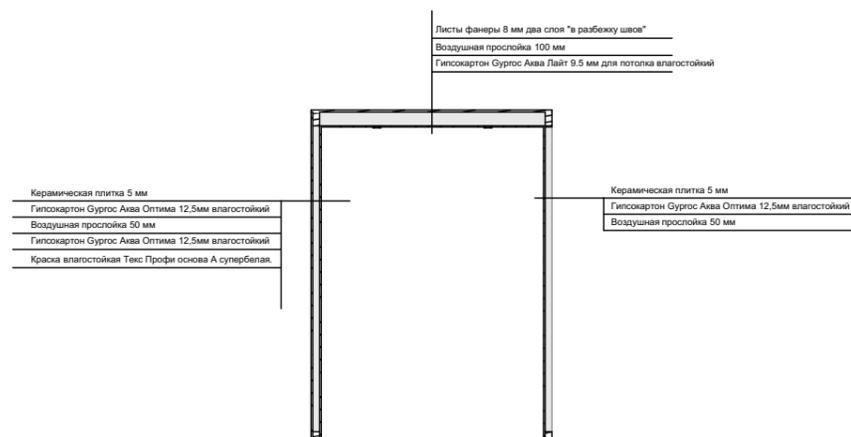


Схема 1.



1. Для сборки антресоли использовать брусья хвойных пород сечением 50x50 мм и 50x100 мм.
2. Брусья скреплять между собой уголками стальными 50 мм на саморезы по дереву 31 мм
3. Обеспечить наподвижность конструкции, закрепив основание брусьев к уголкам, а уголки анкерами в стяжку пола.
4. Листы ГКЛ монтировать с помощью профиля потолочного 17x20 мм, как показано на схеме 1.

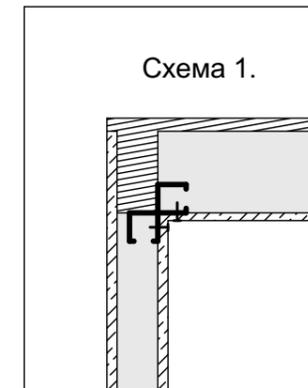